

Notice d'inspection
MSA Latchways® Antichute de type guidé
 février 2024
LISEZ ET AGISSEZ MAINTENANT

MSA Corporate Center
 1000 Cranberry Woods Drive
 Cranberry Township, PA 16066
 800.MSA.2222
 www.MSAafety.com

Cher client de la MSA,

Cet avis d'inspection a pour but de vous informer d'une procédure d'inspection unique concernant l'axe de verrouillage des dispositifs antichute de type guidé (GTFA) MSA Latchways® qui ont été fabriqués entre le 16 février 2021 et le 30 janvier 2024. Les modèles potentiellement concernés sont énumérés à l'adresse Tableau 1 ci-dessous.

MSA a reçu un rapport de terrain concernant un MSA Latchways GTFA qui n'avait pas de goupille de verrouillage dans l'écrou du connecteur rotule entre le mousqueton et le corps principal de l'unité. Sans cette goupille de verrouillage, le raccordement risque de se détacher en cours de fonctionnement.

MSA n'a reçu aucun rapport de blessures associées à ce problème. Toutefois, nous vous demandons de procéder à l'inspection décrite dans le présent avis avant la prochaine utilisation.

Tableau 1: Numéros de modèles potentiellement concernés

Référence du modèle	Description du matériau
3100L-00T	ÉQUIPEMENT DE VERROUILLAGE D'ÉCHELLE
3100L-00RU	VERROU D'ECHELLE ASSYHAND MK11RUSSIA
3103L-00	LOQUET D'ECHELLE CANADIEN ASSY L/H
3104L-00	LADDERLATCH ÉQUIPEMENT US (G/HAND)
3100L-00AC	ENSEMBLE SERRURE D'ECHELLE (MAIN GAUCHE) MK2
3102L-00	TOWERLATCH L/H ÉQUIPEMENT
3100R-00	ASSEMBLAGE DE LA SERRURE D'ECHELLE MK2 - R/H
3101R-00	ENSEMBLE DE VERROUILLAGE D'ÉCHELLE (AS-R) MK2
85192-00	CLIMBLATCH MK2 ASSEMBLAGE FINAL
3102L-00BR	TOWERLATCH L/H ÉQUIPEMENT
3105L-00	LOQUET D'ÉCHAFAUDAGE AVEC TIGE D'ÉCHAFAUDAGE EN TOILE US
3102L-00AC	LOQUET D'ÉCHAFAUDAGE AVEC SANGLE DE FIXATION
35429-00	TOWERLATCH S.P.
85191-00	L'ÉQUIPEMENT DE GRIMPE
85195-00	L'ÉQUIPEMENT CANADIEN CLIMBLATCH



Figure 1: GTFA

Procédure d'inspection

- 1) **Confirmer le numéro de modèle et la date de fabrication** - Consulter Figure 2
 - a. **Référence du modèle**
 - i. Vérifiez que le numéro de votre modèle figure dans le tableau 1.

- ii. Si votre numéro de modèle ne figure pas dans la liste, aucune autre action n'est nécessaire.
- b. Date de fabrication**
- i. Confirmez que votre date de fabrication est comprise entre le 16/02/2021 et le 30/01/2024
 - ii. Si la date se situe en dehors de cette fourchette, aucune autre action n'est nécessaire.

MSA Corporate Center
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
800.MSA.2222
www.MSAafety.com



Figure 2: Données d'inspection GTFA

- 2) **Inspecter le produit** - Inspecter visuellement le connecteur rotule de l'appareil pour vérifier la présence de la goupille de verrouillage argentée.
- a. La goupille de verrouillage est présente (Figure 3) - aucune autre action n'est nécessaire.
 - b. Le goupille de verrouillage n'est pas présent (Figure 4) - mettez le produit hors service et suivez la procédure ci-dessous pour obtenir un appareil de remplacement.

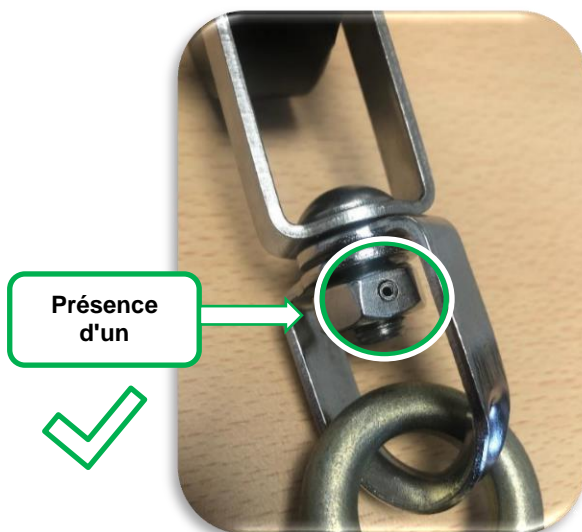


Figure 3: La goupille de verrouillage est présente

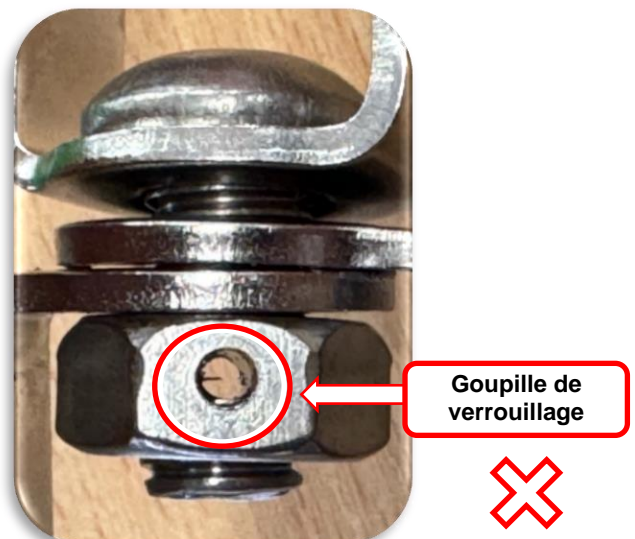


Figure 4: Goupille de verrouillage manquante

Remplacement des unités GTFA affectées

Pour recevoir gratuitement un remplacement des unités concernées, veuillez scanner le code QR et remplir le formulaire de remplacement GTFA. Vous pouvez soumettre plusieurs formulaires si plusieurs modèles sont concernés.

MSA Corporate Center
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
800.MSA.2222
www.MSAafety.com

Scannez le code ou cliquez
sur le lien :

[**GTFA Replacement Form**](#)



Coordonnées du service à la clientèle MSA

Si vous avez des questions concernant cet avis d'inspection, veuillez nous contacter comme indiqué ci-dessous :

États-Unis et Canada :

appelez le 866-672-0005 ou
envoyez-nous un courriel à
ProductSafetyNotices@msasafety.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique :

Envoyez-nous un courriel à
ProductUserNotice@msasafety.com ou contactez votre
représentant local du service clientèle de MSA

Toutes les autres régions :

Contactez votre représentant local du service à la clientèle de
la MSA.

Votre sécurité et votre satisfaction sont importantes pour nous, et nous nous excusons pour tout inconvénient que cela a pu causer.

Cordialement,



Adam Troup
Gestionnaire de la sécurité des produits